

# 快速參考指南

快速指南將教導您如何快速簡單設定遙控器


第一請先查看您的設備品牌是否有在內碼列表內

“Component code numbers.” 列表涵蓋各大品牌內碼可快速設定

如果您的品牌有在列表內的話


例如: 要設定電視的話內碼是 8011.

- 1 設定遙控器為輸入內碼模式



按下 SET 和 MENU 鍵


- 2 按下要設定設備按鈕

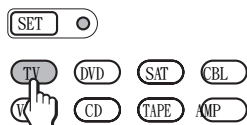

- 3 輸入內碼



- 4 完成設定




按下 ENT 完成設定

如果您找不到可對應的內碼時


您可以搜尋適用的內碼

- 1 設定遙控器為輸入內碼模式




按下 SET 和 MENU 鍵.

- 2 按下要設定的設備按鈕

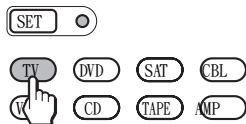


- 3 傳輸訊號到您的設備上

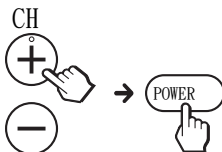

按下 CH + 或 CH -, 然後按下 POWER 鍵. 一直重複直到您的設備有反應.

- 4 完成設定



按下 ENT 完成設定


## 學習訊號功能

如果您的設備仍然沒有反應即使您已經輸入了正確的內碼。  
您可以使用 RM-VL600 的學習功能來拷貝遙控器的訊號

### 範例：學習您的 VCR 錄放影機的撥放按鍵

- 1 放置 RM-VL600 頭對頭和您的 VCR 錄放影機的遙控器


VCR的遙控器




5 - 10 cm 距離

RM-VL600


- 2 設定 RM-VL600 為學習模式  
按住 SET 鍵約三秒鐘直到 SET 鍵的燈亮起閃爍

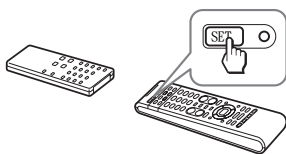


- 3 按下欲使用的設備按鍵

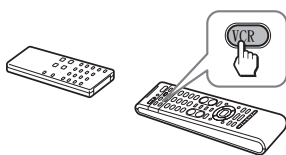


- 4 按下您想要學習的按鍵

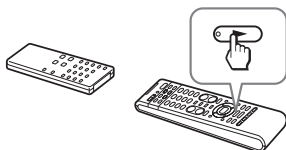

- 5 按住 VCR 的 play 鍵  
直到 RM-VL600 燈號亮起  
停一下後繼續閃爍

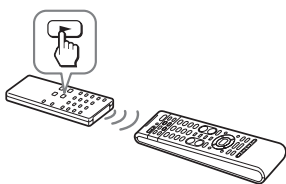

- 6 重複步驟4和5來學習其它按鍵  
7 完成設定

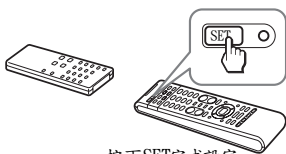

按下SET完成設定.



